


Gebrauchsanweisung Rol- X Wickelhülse


Entfernen Sie die Netzgitter- Verpackung und setzen Sie die Hülse in ihren Vliesfilter ein.



Ziehen Sie das neue Vlies wie gewohnt in den Filter ein. Schneiden oder falzen Sie die das neue Vlies V-förmig zu und drehen Sie die Spitze zusammen. Ziehen Sie die Hülse etwas auseinander und fädeln Sie die Spitze in die Aussparung der Hülse ein.

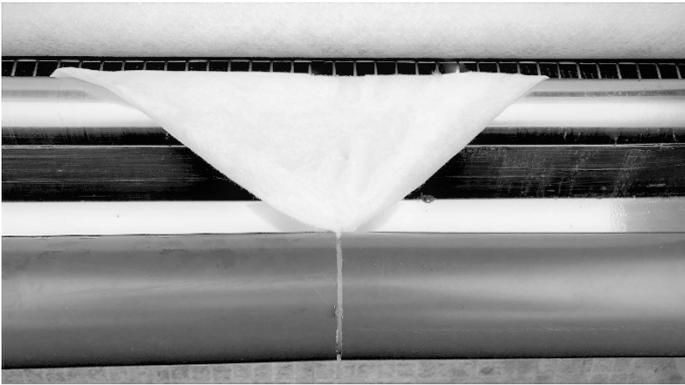

Um ein späteres Herausziehen der Hülse deutlich zu vereinfachen, oder um eine Adhäsion bei langen Filterstandzeiten zu vermeiden, können Sie die Hülse auch zusätzlich mit dem beiliegenden Gleitmittel einstreichen. Drehen Sie danach das Vlies einige Umdrehungen auf, um es mit der Hülse zu verbinden.

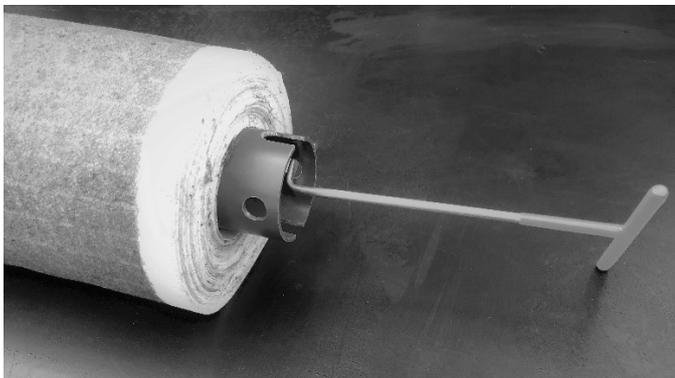

Bei Bedarf*, oder wenn die Rolle voll ist, nehmen Sie das verbrauchte Vlies aus dem Filter. Haken Sie mit dem beigefügten Werkzeug in eine der Bohrungen ein und ziehen Sie die zwei Teile der Hülse jeweils seitlich aus der verbrauchten Vliesrolle heraus.



Die Wickelhülse ist nun wieder für eine neue Rolle Vlies einsatzbereit.



Ohne Wickelhülse kann das verbrauchte Vlies zur Entsorgung noch deutlich komprimiert werden. Hierdurch wird auch unnötiger Plastikmüll eingespart.

**Wie die meisten Filterhersteller empfehlen wir, dass verbrauchte Vlies spätestens nach der Hälfte der Rolle zu entfernen.
Somit wird der Filter entlastet und es ist beim Rollenwechsel auch deutlich weniger Kraftaufwand erforderlich.*

Rol-X Versionen für andere Vliesfilter auf Anfrage.